Zugang mit PrusaLink


Für die neueren Drucker bietet Prusa an, die Drucker vom PrusaSlicer direkt über das LAN (geht also nur wenn man auch im Lab ist) anzusprechen.

Jeder Drucker hat eine Adresse <Druckername>.oberlab.de, die allerdings nur im Netz vom Oberlab gültig ist - einen Remote-Zugang gibt es nicht.

Anwendung in PrusaSlicer

Drucker einrichten

Siehe dazu die Anleitung auf der Prusa Slicer Seite. Login/Passwort siehe Tab *Infos* im Slack 3D Channel

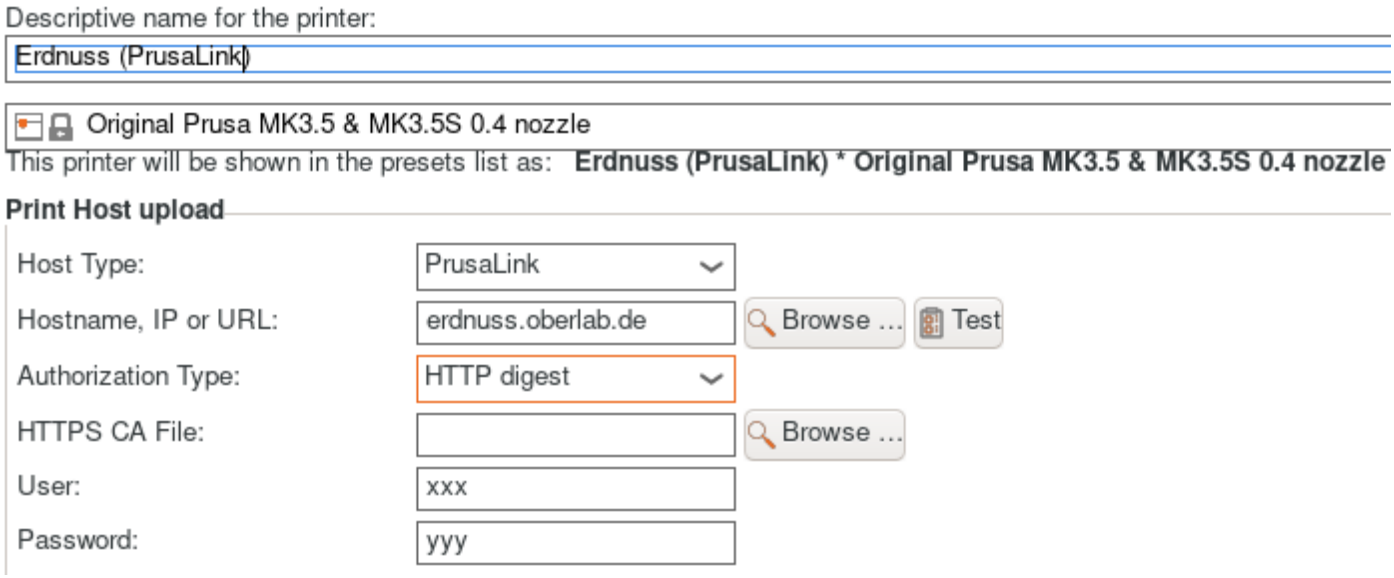

Druckauftrag direkt senden

Nach dem Slicen (richtiger Drucker auswählen !) erscheint ein neuer Button neben dem bekannten Export Knopf.



Version #5
Erstellt: 2024-12-15 13:18:48 UTC von Joel Hatsch
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-15 09:02:24 UTC von Joel Hatsch