


# Fledermaus 2

## Platine bestücken

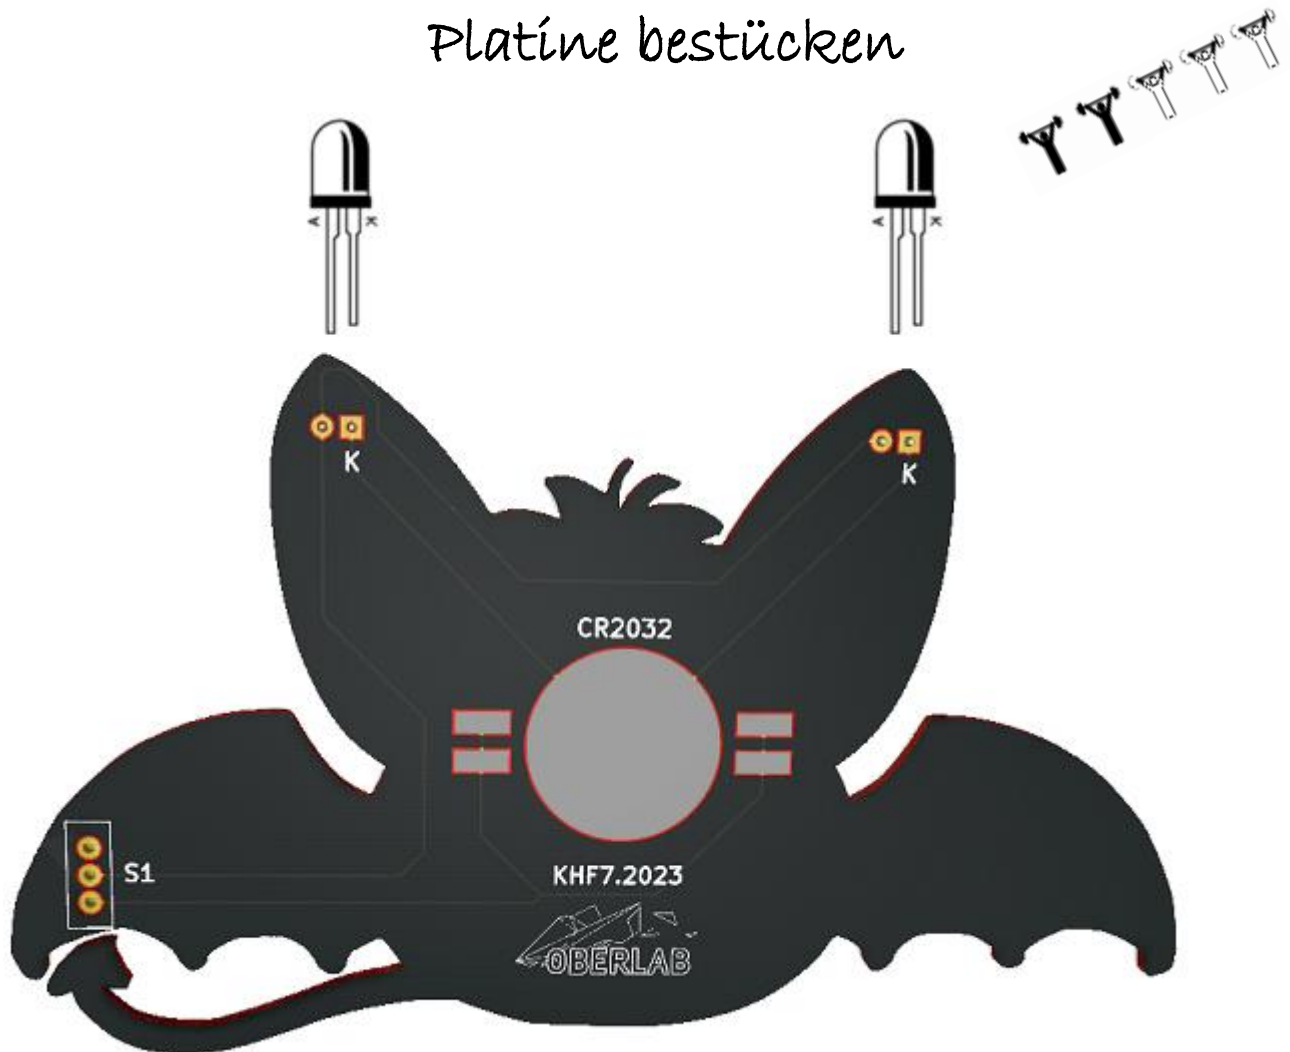

Arbeitsschritte:

1. Batteriehalter einlöten
2. Schalter einlöten – keine Polung
3. Die RGB-LEDs auf der gegenüberliegenden Seite einlöten – auf die Polung achten, das kurze Bein (K) nach rechts
4. Batterie einlegen und Funktionstest durchführen
5. Einschalten, beide LEDs leuchten und wechseln die Farbe