


Halloween Kürbis Platine bestücken

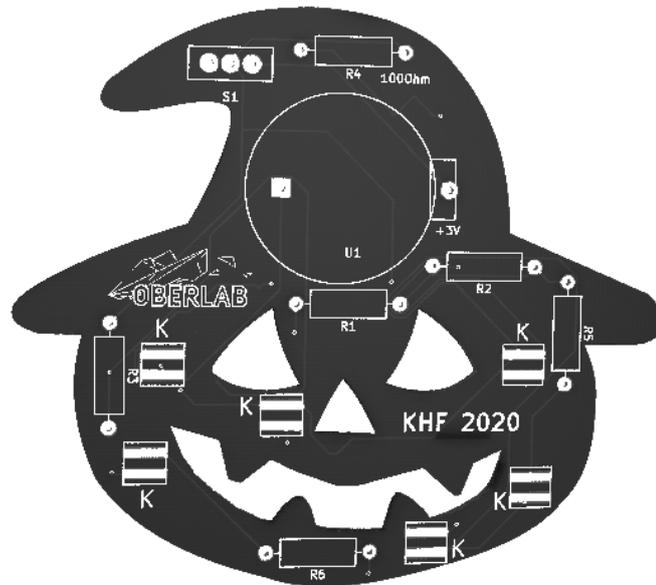

Arbeitsschritte:

1. R1 - R6 100 Ohm Widerstände einlöten – keine Polung
2. Batteriehalter einlöten – auf die Polung achten, die Rundung nach links
3. Die LEDs einlöten – auf die Polung achten, das kurze Bein ist die Kathode (K)
4. Schalter einlöten – keine Polung
5. Batterie einlegen und Funktionstest durchführen
6. Einschalten, die LEDs leuchten