



Anleitung

Safe 2

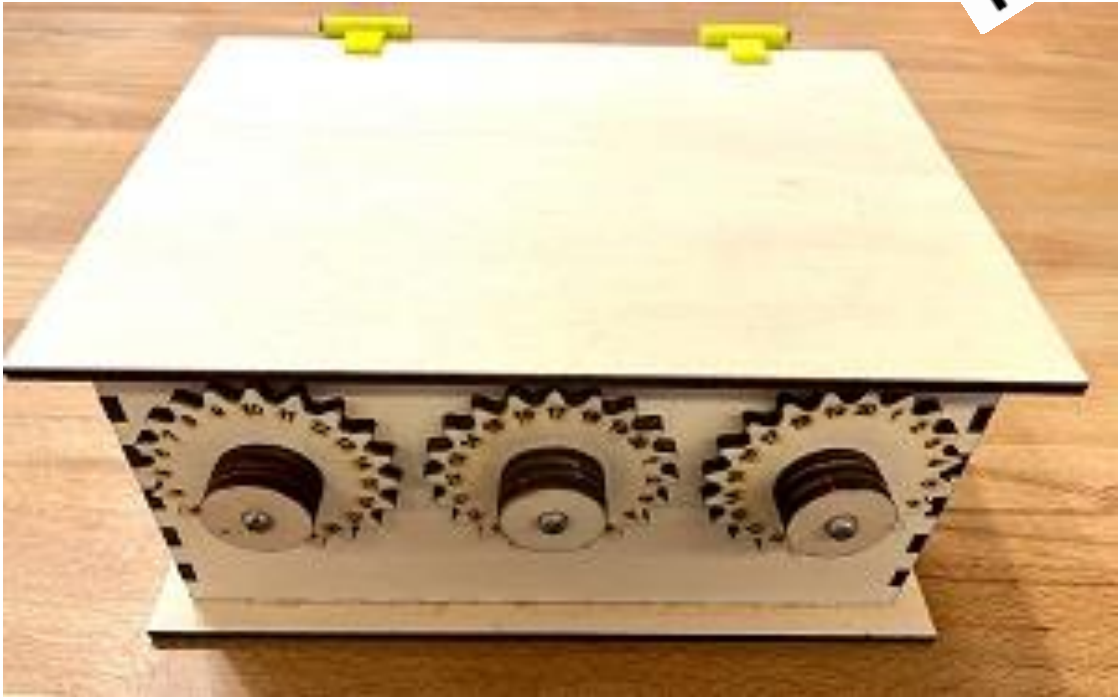


Funktion: Der Safe wird durch die richtige Position der Stellräder entriegelt und lässt sich öffnen. Jedes Stellrad hat 20 Unterteilungen. Daraus ergeben sich $20^3 = 8.000$ Kombinationen.

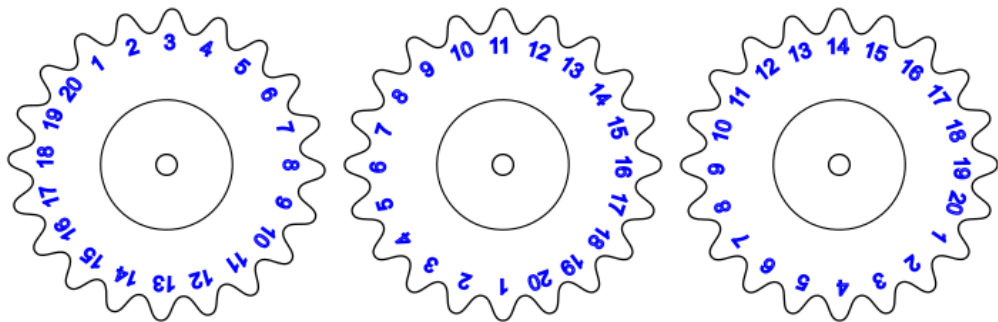


Arbeitsschritte:


1. Die gelaserten Teile aus der Sperrholzplatte lösen und auf Vollständigkeit prüfen
2. Drei mal drei Codierscheiben deckungsgleich zusammenkleben.

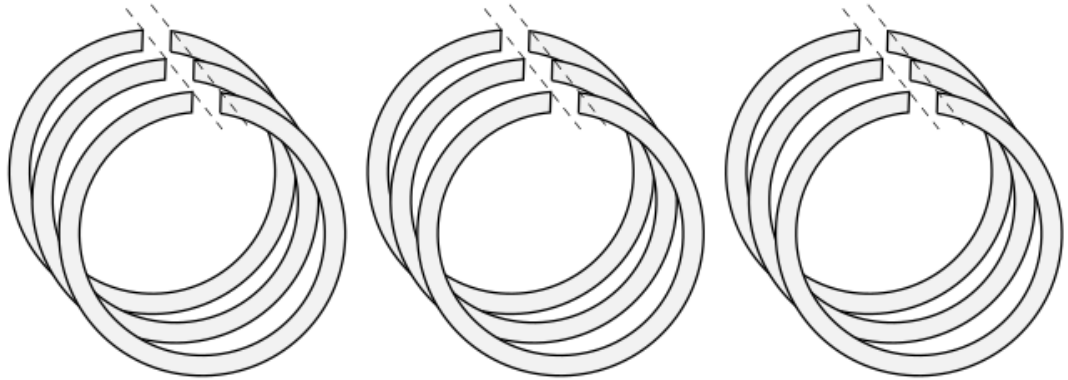


3. Die Verschlusseinheit ohne die Codierscheiben montieren

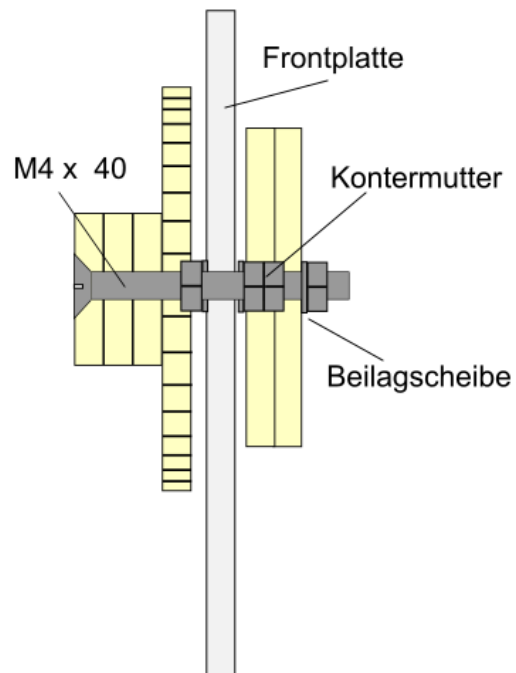


4. Den gewünschten Code einstellen und die drei Codierscheiben auf Verschlusseinheit kleben. Die Öffnungen der Codierscheiben zeigen dabei nach oben!

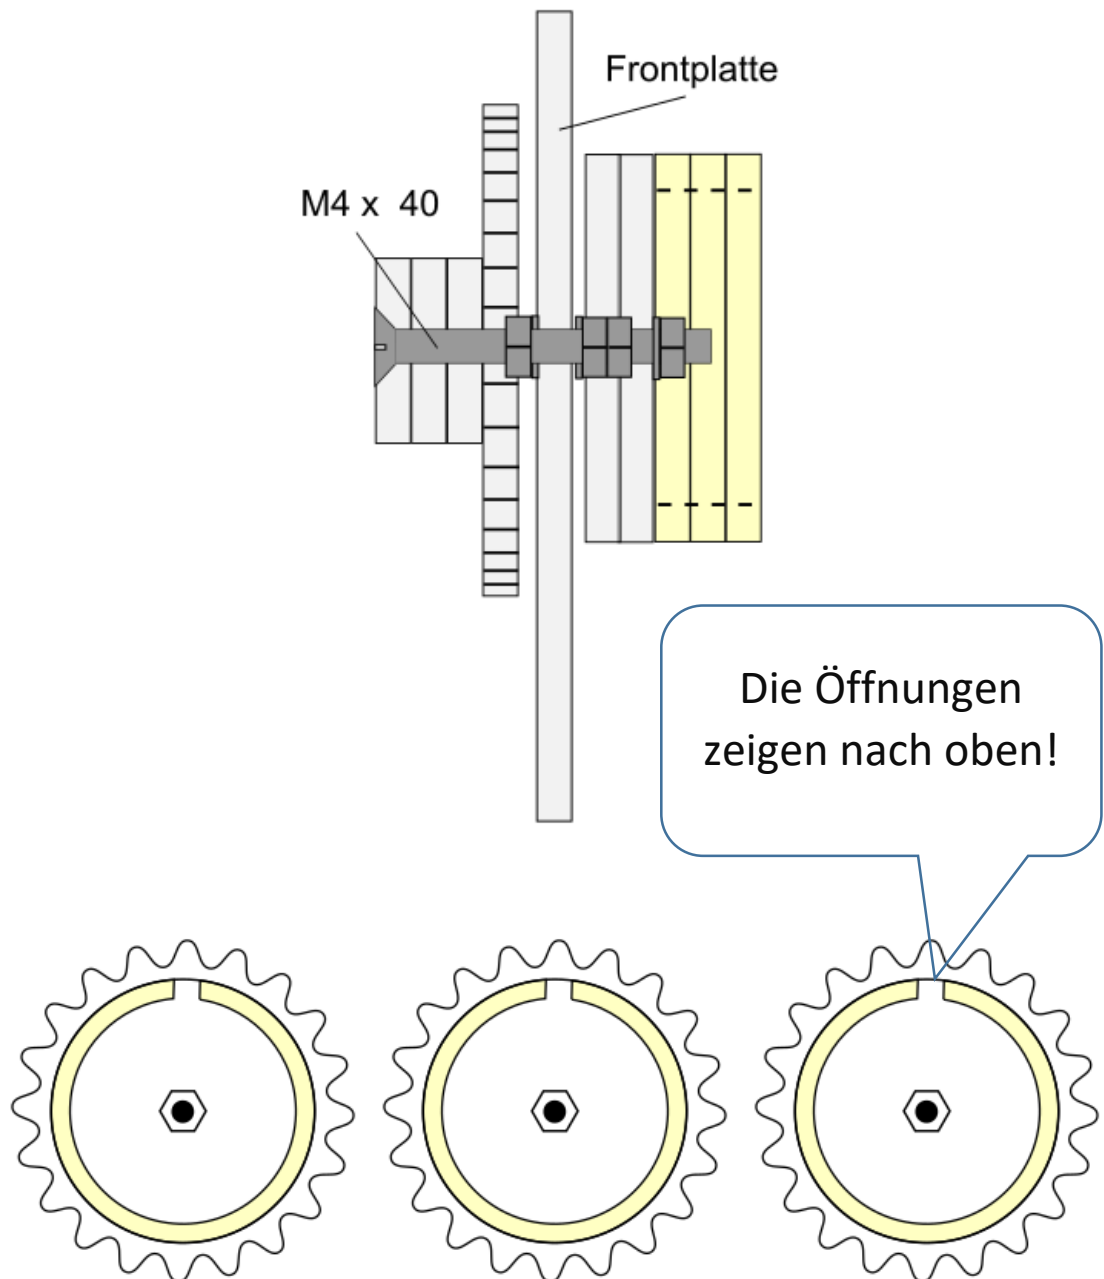

5. Die drei Verschlussbolzen in die Aufhängung schrauben und an den Deckel kleben. Vor dem Verkleben die Funktion prüfen.

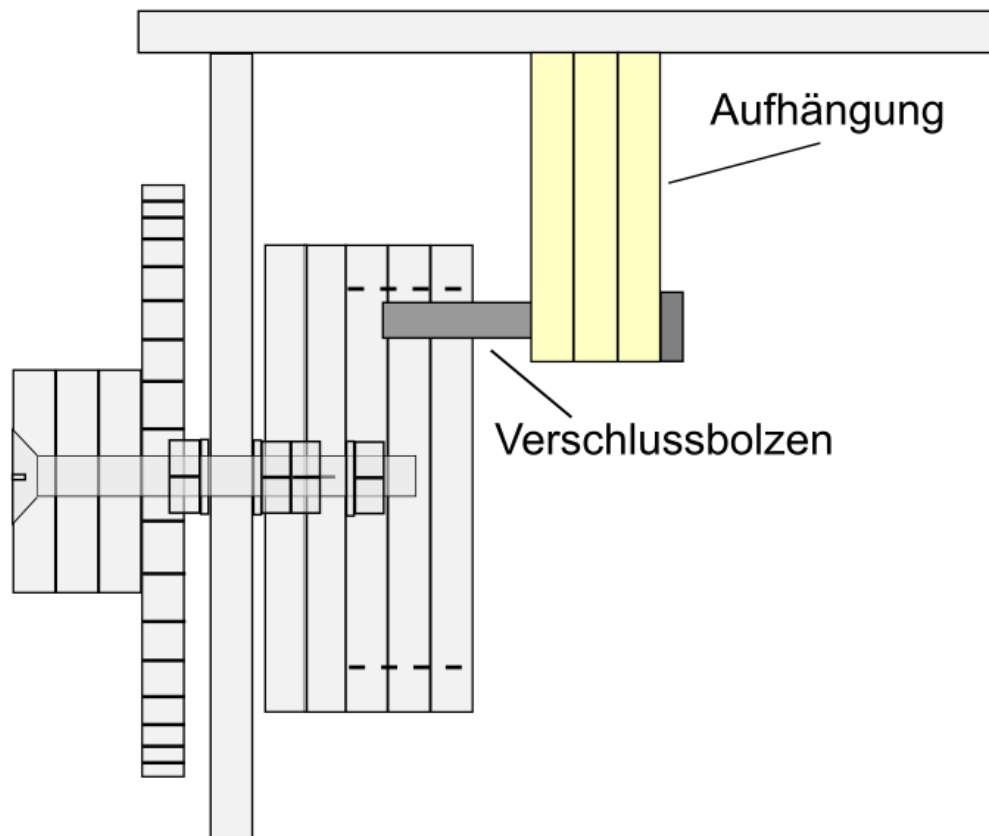


6. Das Gehäuse incl. Frontplatte zusammenbauen und verkleben

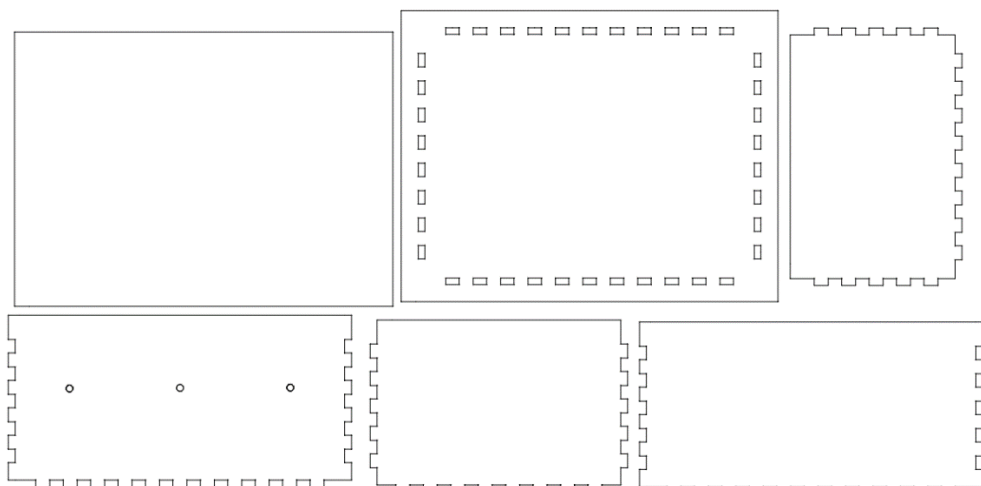

7. Die beiden Scharniere auf den Safe-Deckel und die Rückwand kleben.

Den Safe auf Funktion prüfen. Optional kann der Verschluss noch mit einer Abdeckung verkleidet werden.

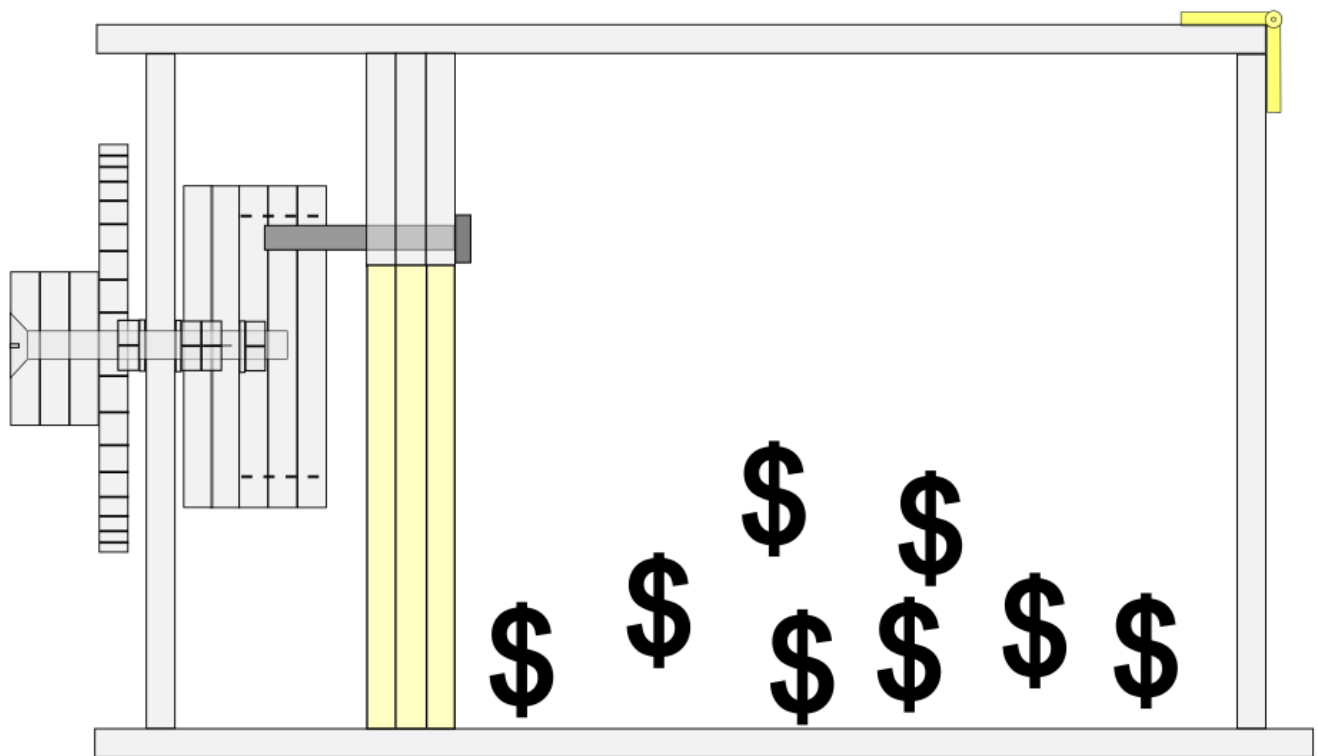

Fertig, Glückwunsch!